



# ASPIRATORE PORTATILE

*Car Vacuum Cleaner*



**189114**

## **MANUALE D'ISTRUZIONI**



Importato da MD S.p.A.

Zona Asi - Capannone 18, 81030 Gricignano di Aversa (CE)  
[www.mdspa.it](http://www.mdspa.it) - [www.mdwebstore.it](http://www.mdwebstore.it) - [info.nofood@mdspa.it](mailto:info.nofood@mdspa.it)  
MADE IN P.R.C.

Gentile cliente, grazie per aver acquistato l'aspirapolvere portatile MXD!  
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

## REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi). Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del prodotto, devono essere obbligatoriamente fornite anche le presenti istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE** – Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
2. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o istruzione.
3. Non consentire che venga usato come giocattolo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza vicino a bambini, animali domestici o piante.
4. Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore.
5. Non utilizzare con un cavo o una spina danneggiati. Se l'apparecchio è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all'aperto, immerso in acqua o non funziona correttamente, riportarlo a un centro di assistenza.
6. Non maneggiare cavi di tipo C, inclusi spine, caricabatterie e terminali, con le mani bagnate.
7. Non inserire oggetti in aperture. Non utilizzare se le aperture sono ostruite.
8. Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
9. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, o in aree in cui questi possono essere presenti.
10. Non raccogliere oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.

11. Non utilizzare senza il filtro HEPA.
12. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di apportare modifiche, cambiare accessori o riporlo. Queste precauzioni preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente l'apparecchio.
13. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato. Un caricabatterie adatto a un altro tipo di pacco batteria potrebbe causare il rischio di incendio quando utilizzato con un altro pacco batteria.
14. Utilizzare solo con pacchi batteria appositamente designati. L'uso di altri pacchi batteria potrebbe causare rischi di incendio e lesioni.
15. In caso di condizioni di abuso, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto avviene accidentalmente, sciacquare con acqua abbondante. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.
16. Non utilizzare un pacco batteria o un apparecchio danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o modificate possono avere comportamenti imprevedibili, con rischio di incendio, esplosione o lesioni.
17. Non esporre un pacco batteria o un apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 266°F (130°C) potrebbe causare un'esplosione.
18. Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il pacco batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature non idonee potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
19. Effettuare la manutenzione solo tramite un tecnico qualificato utilizzando esclusivamente parti di ricambio identiche. Questo garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
20. Questo apparecchio contiene un pacco batteria. Se la batteria è danneggiata, contattare l'assistenza post-vendita. Non modificare né tentare di riparare l'apparecchio o il pacco batteria, eccetto come indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
21. Caricare completamente l'aspirapolvere prima dell'uso.
22. Il caricatore è solo per uso interno. È severamente vietato utilizzare questo prodotto a temperature o pressioni elevate. Caricare, conservare o utilizzare l'aspirapolvere solo in ambienti interni asciutti con una temperatura compresa tra -4°F e 122°F (-20°C e 50°C). Conservare adeguatamente in un luogo asciutto dopo l'uso.
23. Non utilizzare per raccogliere particelle ultrafini, come calce, cemento, segatura, polvere di gesso o cenere.

24. Non utilizzare per raccogliere oggetti taglienti, come chiodi metallici, pezzi di vetro, graffette o spilli.
25. Non utilizzare per raccogliere materiali pericolosi e sostanze chimiche, come solventi, detergenti per scarichi, acidi forti o alcali forti.
26. Smettere immediatamente di utilizzare l'apparecchio in caso di surriscaldamento, rumori insoliti, odori strani, bassa potenza di aspirazione o perdite di corrente.
27. Spegnerne l'aspirapolvere e scollegarlo dalla rete elettrica per la conservazione a lungo termine. Se non si utilizza l'aspirapolvere per un lungo periodo, caricarlo ogni 2 mesi.
28. Pulire sempre il contenitore della polvere e il filtro HEPA dopo ogni utilizzo per evitare possibili blocchi, che potrebbero ridurre la potenza di aspirazione, causare surriscaldamento del motore o ridurre la durata dell'apparecchio.
29. Non immergere l'apparecchio in acqua stagnante né utilizzarlo per pulire aree allagate.
30. Tutti i dati e le istruzioni tecniche di questo manuale si basano sui risultati di test di laboratorio del venditore o di terze parti designate. Il venditore si riserva tutti i diritti per eventuali spiegazioni finali.

## **AVVERTENZE BATTERIA**

L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile a litio.

- Utilizzare solo le batterie ricaricabili previste. L'utilizzo di altri tipi di batterie ricaricabili può provocare ferimenti ed esporre a rischio d'incendio. Ricaricare le batterie ricaricabili solo con caricabatteria raccomandati dal produttore. Se si utilizza un caricabatteria adatto a uno specifico tipo di batteria ricaricabile per ricaricare batterie ricaricabili di altro genere, sussiste pericolo d'incendio.
- Le batterie ricaricabili contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Prima di smaltire l'apparecchio, far rimuovere le batterie da personale qualificato. Non gettarle tra i rifiuti domestici, bensì consegnarle a un centro di raccolta autorizzato.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.
- Per garantire una vita più lunga alle batterie, sarebbe opportuno farle scaricare completamente prima di ricaricarle.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, è consigliabile caricarlo ed utilizzarlo almeno una volta al mese per mantenerlo in buone condizioni.
- Non aprire, forare o danneggiare le batterie.
- Non usare una batteria ricaricabile danneggiata o modificata. Le bat-

terie ricaricabili danneggiate o alterate possono reagire in modo imprevedibile e provocare incendi, esplosioni o lesioni.

- Non esporre la batteria ricaricabile a fiamme o ad alte temperature. Sussiste il pericolo di esplosione.
- **ATTENZIONE!!** In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Non smontare le batterie da sé ma rivolgersi a personale qualificato. Non gettare le batterie nel fuoco. Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.
- Le batterie integrate non devono essere sostituite dall'utente.
- Anche in caso di non utilizzo, non tenere la batteria completamente scarica troppo a lungo. Farla ricaricare almeno una volta al mese per assicurarle un ciclo di vita sufficientemente lungo.

Le presenti istruzioni possono prevedere alcuni casi, ma non possono coprire tutti i possibili danni derivanti da un uso scorretto. Usare sempre il buon senso. In caso di danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza il produttore è esente da ogni responsabilità.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rimuovere il prodotto dall'imballo e verificare che il contenuto della confezione non sia danneggiato e che corrisponda a quanto indicato sul presente manuale. In caso di anomalie, rivolgersi al rivenditore.

Aspirazione potente.

Rimuove polvere, briciole e sporco da tutte le superfici dell'auto e non solo.

Motore brushless

Alta efficienza senza intoppi per una migliore esperienza di utilizzo.

Design compatto e maneggevole

Facile da usare e da riporre, ideale per spazi ristretti.

Versatile e multifunzione grazie ai numerosi accessori inclusi

- Compressore: 3 adattatori per gonfiaggio
- Aspiratore: 3 accessori di aspirazione
- Soffiatore: 2 accessori di soffiaggio

3 livelli di aspirazione

Cavo di ricarica incluso (USB – TYPE C)

Con filtro HEPA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di batteria: Li-ion 2000mAh 18650

Capacità batteria: 2000mAh

Tensione: 11.1V

Potenza della macchina (W): 100W, BLDC

Potenza di aspirazione: 6-12-15Kpa

Durata della batteria: 12-18-30mins

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Rumore: Max80db

Dimensioni: 210\*200\*650mm


Peso: 450G

Con cavo USB – TYPE C

Capacità contenitore polvere aspirapolvere: 160 ml

Classe III

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

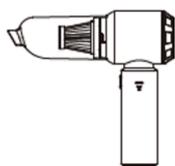

Unità principale



Strumenti di soffiaggio



Strumenti per l'aspirazione



Strumento di compressione



Strumenti di gonfiaggio




Cavo da USB-A a USB-C



Manuale


## DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

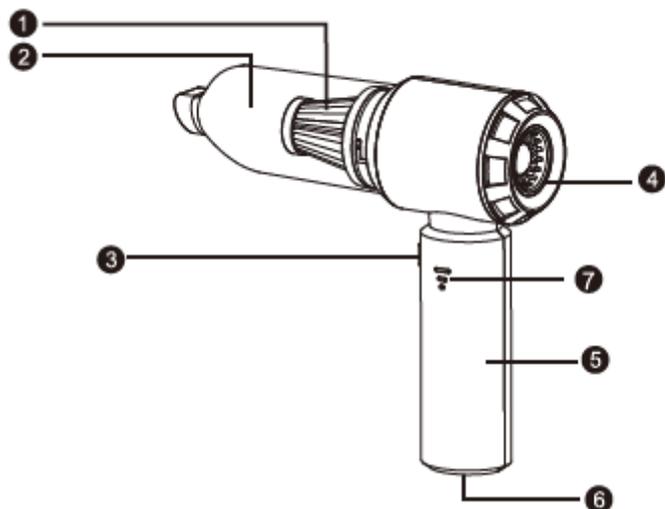

1. HEPA
2. Contenitore per la polvere
3. Interruttore di alimentazione
4. Uscita dell'aria
5. Maniglia
6. Porta di ricarica
7. Spia di alimentazione

## Istruzioni per l'uso

1. Carica completamente l'aspirapolvere prima di utilizzarlo (indicatore di carica: luce rossa accesa indica che è in carica, luce verde accesa indica che la carica è completa).
2. Installa gli accessori appropriati in base alla situazione di pulizia effettiva.

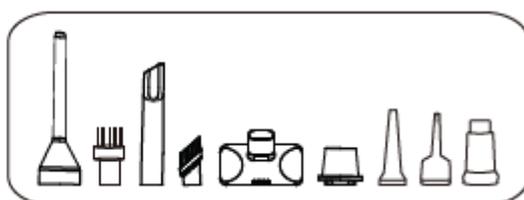

**ATTENZIONE!** Spegnere il prodotto prima della carica.

### 3. Accensione e regolazione della potenza:

- Premi il pulsante  per 3 secondi per attivare il primo livello di potenza.
- Premi nuovamente per passare al secondo livello.
- Premi ancora per la terza potenza.
- Premi di nuovo per spegnere il dispositivo.

### Indicatore luminoso per la potenza:

Livello 1: verde

Livello 2: giallo


Livello 3: rosso

### Installazione e utilizzo degli accessori


#### Accessori per aspirazione:

1. Ugello per angoli: Adatto per spazi stretti come angoli di sedili, telai di quadri, armadietti e cassette.

2. Ugello + Spazzola: Combina aspirazione e pulizia. Ideale per tastiere, condizionatori e superfici imbottite.


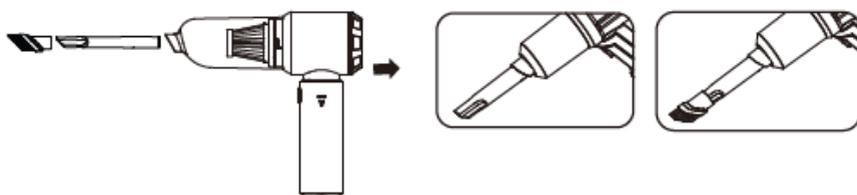


3. Ugello largo: Ideale per superfici piane come divani, materassi e sedili.

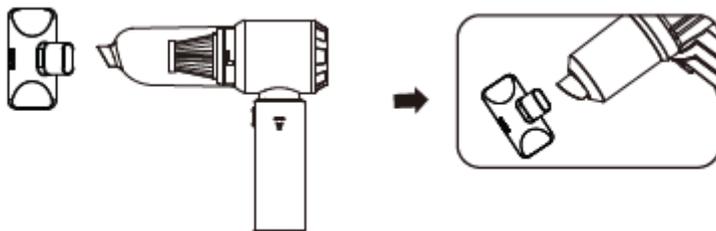


## Accessori per soffiaggio:

1. Ugello + Spazzola: Utilizzabile per rimuovere polvere da cuscini, tastiere e altre superfici

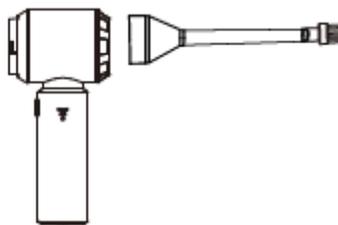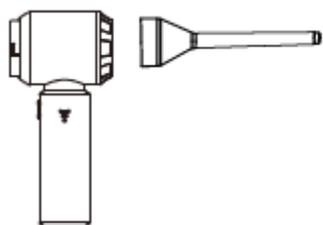


## Accessori per gonfiaggio:


Adatti per piccoli oggetti gonfiabili come materassini, giubbotti di salvataggio e palloncini.

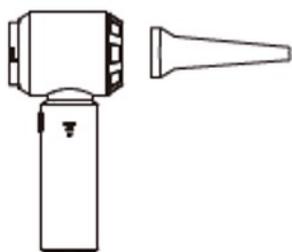

Salvagente

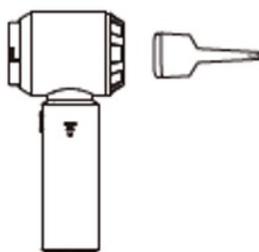


Giubbotti di salvataggio

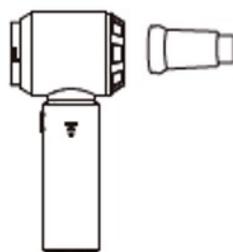

Materasso ad aria

## Accessori per compressione:


Utilizzabile per estrarre aria da sacchi per il sottovuoto domestici.

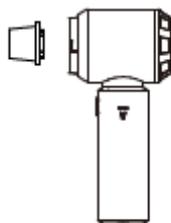

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia del contenitore della polvere e del filtro HEPA:

1. Ruota il contenitore della polvere e rimuovilo.
2. Estrai il filtro HEPA.
3. Svuota la polvere e pulisci con un panno umido o risciacqua il filtro HEPA.
4. Assicurati che sia completamente asciutto prima di rimontarlo.

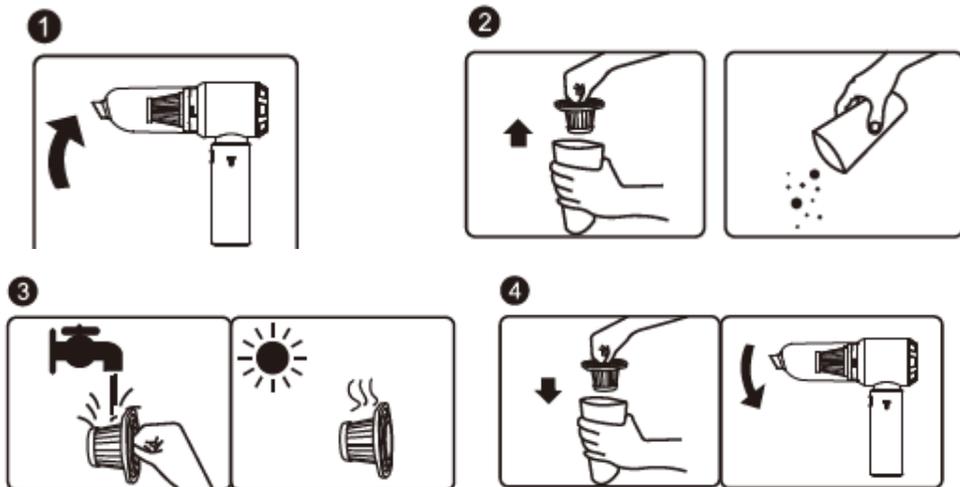

### Manutenzione:

- Pulisci il contenitore della polvere e il filtro HEPA dopo ogni utilizzo.
- Se non utilizzi il dispositivo per lungo tempo, ricaricalo ogni due mesi.

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica	Ricarica il dispositivo
Il dispositivo non si carica	Batteria danneggiata	Sostituisci la batteria
	Adattatore non idoneo	Utilizza un adattatore 5V, 1,5A

## GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, la MD s.p.a. si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.

In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. In caso di modifiche, il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito [www.mdpsa.it](http://www.mdpsa.it).

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza di prodotto applicabili. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore oppure inviare una mail all'indirizzo [info.nofood@mdpsa.it](mailto:info.nofood@mdpsa.it) riportando il codice articolo presente sulla confezione.

## SMALTIMENTO

### IMBALLO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Importato da **MD S.p.A.**  
Zona Asi - Capannone 18, 81030 - Gricignano di Aversa (CE)  
**[www.mdspa.it](http://www.mdspa.it) - [www.mdwebstore.it](http://www.mdwebstore.it) - [info.nofood@mdspa.it](mailto:info.nofood@mdspa.it)**

MADE IN P.R.C.