

innoliving

FORNO PIZZA ELETTRICO
ELECTRIC PIZZA OVEN



INN-796B/R
MANUALE D'USO
USER MANUAL

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il forno elettrico per pizza INN-796B/R INNOLIVING.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

L'uso di apparecchi elettrici richiede il rispetto di alcune regole fondamentali, quali:

1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Usare il prodotto solo per gli scopi per cui è stato progettato. Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato ad una presa di corrente con alimentazione adeguata, verificare la potenza e la tensione richiesti dal dispositivo nell'etichetta dati. Assicurarsi che la presa sia dotata di presa di terra. Non utilizzare l'apparecchio collegandolo ad una presa con collegamenti multipli. Ciò può provocare un corto circuito.
2. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Non spostare il forno quando in uso.
3. È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Tenere lontano dalla portata di animali durante l'uso. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Assicurarsi che i bambini non giochino


- con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
4. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi. Non posizionare il prodotto dove può cadere o bagnarsi con acqua o altro liquido. Mai immergere il filo elettrico, la spina, o il coperchio con comandi di controllo in acqua o altro liquido.
 5. Evitare che il cavo penda dal tavolo o dal piano di utilizzo, o entri in contatto con superfici calde. Nel caso succeda, staccare la spina e verificare l'integrità del cavo. Posizionare l'apparecchio su di un piano di lavoro non inclinato, sicuro e stabile, non posizionarlo vicino al bordo del piano di lavoro. Assicurarsi sempre che sia il forno che i cavi sciolti non siano alla portata dei bambini.
 6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati. Controllare regolarmente il buono stato del cavo e della spina elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 7. Durante il funzionamento del forno, mantenere almeno 10 centimetri di spazio su tutti i lati del forno per consentire una corretta circolazione dell'aria.
 8. Spegnerne l'apparecchio e scollegare il cavo dalla rete elettrica, quando il forno non è in uso e prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

9. Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma utilizzare la spina.
10. È necessario prestare estrema attenzione quando si estrae dal forno o si sposta un contenitore contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
11. Non coprire le parti interne del forno con carta di alluminio. Questo potrebbe causare il surriscaldamento del forno.
12. Usare estrema cautela quando si rimuove il vassoio all'interno del forno.
13. Non pulire l'apparecchio con spugne metalliche, per la pulizia seguire le istruzioni presenti al paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE". Lasciare raffreddare prima di inserire o disinserire parti del dispositivo e prima delle operazioni di pulizia.
14. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
15. Gli alimenti troppo ingombranti o gli utensili metallici non devono essere inseriti nell'apparecchio, potrebbero causare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
16. Non posizionare nessun oggetto sopra il forno, non coprire il forno con materiale infiammabile durante il funzionamento, in quanto potrebbe causare incendi. Non usare alcun accessorio diverso da quelli raccomandati dal fabbricante, utensili o accessori non adatti potrebbero incendiarsi, causare corto circuito o danni alle persone.
17. Non posizionare nessuno dei seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta.
18. Quando il prodotto non è in uso, non conservare nulla all'interno del forno, ad eccezione degli accessori forniti in dotazione e/o consigliati dal produttore.

- 19 Indossare sempre guanti protettivi e isolanti quando si inseriscono o rimuovono oggetti dal forno caldo.
- 20 Non utilizzare l'apparecchio per l'uso diverso da quello previsto dal presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
21. Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, ma può essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.
22. Non smontare il prodotto, tentare di riparare o cambiare la spina elettrica in alcun modo. Rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato per ricevere assistenza tecnica.
23. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per mezzo di un timer esterno o un controllo remoto separato.
- 24  La temperatura dello sportello e delle altre superfici accessibili può essere elevata durante l'utilizzo.
25. Non posizionare il dispositivo sopra o vicino ad un bruciatore elettrico o a gas, un forno elettrico o a microonde.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Resistenza
2. Piatto in pietra refrattaria
3. Corpo dell'apparecchio
4. Maniglie
5. Manopola accensione e regolazione temperatura
6. Spia controllo temperatura
7. Manopola timer

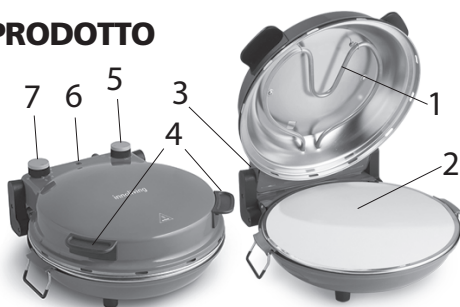

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente intorno al forno.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Quando si utilizza per la prima volta il forno per pizza, leggere le istruzioni contenute in questo manuale. Prima di cucinare, accendere il forno, impostare la posizione 5 con la manopola di regolazione della temperatura (350 °C) e far riscaldare il forno per 10 minuti con il coperchio chiuso: in questo modo vengono eliminati tutti i residui dei lubrificanti degli elementi riscaldanti aiutando anche il corretto mantenimento della pietra refrattaria.

Prima di appoggiare qualunque tipo di pizza, sul piatto di cottura in pietra refrattaria, accertarsi sempre che la spia luminosa sia accesa. E' importante inserire la pizza quando la spia è accesa, perchè solo in tal caso sono in azione le due resistenze che mantengono omogeneo il calore adatto alla perfetta cottura delle pizze.

ATTENZIONE: Durante la cottura la spia potrebbe spegnersi. Questo è normale, e non pregiudica la cottura.

Non usare mai olio da cucina o acqua direttamente sulla pietra refrattaria durante la cottura, durante il condimento della pizza o la pulizia. Posizionare la pizza cruda direttamente sulla superficie della pietra. Non preoccuparsi se ci sono piccoli graffi o se la superficie della pietra ha assunto un colore più scuro: ciò è normale a seguito dell'utilizzo. Non utilizzare coltelli o taglia pizza direttamente sulla pietra poiché questo potrebbe danneggiare la grana fine di cui è composta la superficie della pietra.

Questo prodotto è progettato per cucinare deliziose pizze fatte con impasto fresco, precotto e/o surgelato. Quando si utilizza una base per pizza surgelata, lasciare scongelare prima di infornare. In questo modo si otterrà una pizza cotta croccante. Quando si cucina una pizza fatta con impasto fresco, infarinare leggermente la pietra prima di appoggiare l'impasto direttamente sulla pietra. Se l'impasto è appiccicoso, aggiungere più farina all'impasto per evitare che si attacchi alla pietra. Prestare la massima attenzione quando si apre il forno poiché il vapore accumulato potrebbe uscire velocemente.

MODALITA' DI UTILIZZO

Assicurarsi che la manopola di controllo sia impostata su off e controllare che all'interno del forno non ci sia nulla, solo la pietra di cottura.

Collegare il cavo di alimentazione alla rete. Per accendere il forno pizza, impostare la manopola di controllo della temperatura di cottura sulla temperatura massima 5. La spia del calore si accenderà, indicando che la il forno è in preriscaldamento. È importante preriscaldare il forno per 10 minuti prima dell'uso per ottenere risultati di cottura migliori.

Posizionare l'impasto della pizza (fresco, precotto o surgelato) direttamente sulla pietra refrattaria. Non mettere mai troppa quantità di condimento sulla pizza. Il condimento e la pizza non devono mai toccare la resistenza superiore, per evitare che si bruci.

Attenzione, la pietra per pizza e le maniglie saranno estremamente calde. Non toccarle mai finché non si sono raffreddate.

Chiudere il coperchio del forno e impostare la manopola sulla posizione 5 e lasciare cuocere la pizza per 5 minuti, o fino al livello di cottura desiderato. È importante ricordarsi che ogni pizza può avere tempi di cottura differenti, a seconda dello spessore dell'impasto e dei condimenti. Il "timer" emetterà un suono al termine di ogni ciclo di cottura. Quindi ruotare la manopola temperatura su "0" e staccare la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE:

IL TIMER NON SPEGNE E NON ACCENDE IL FORNO! Risulta quindi importante controllare l'apparecchio dopo che è trascorso il tempo stabilito. Per spegnere l'apparecchio occorre impostare la manopola regolazione temperatura su "0" e togliere la spina. Far attenzione che l'apparecchio sia chiuso perfettamente durante la fase di cottura o che il cibo all'interno non venga a contatto con la resistenza superiore. È sconsigliato aprire il coperchio durante la cottura al fine di evitare la dispersione di calore e dunque provocare un probabile prolungamento dei tempi di cottura.

Se la pizza cuoce troppo velocemente, è sufficiente ruotare la manopola su una temperatura più bassa. Per aumentare la temperatura di cottura, ruotare la manopola in senso orario.

Quando si cuoce una base per pizza surgelata, lasciare scongelare l'impasto prima dell'uso. Una volta scongelato, adagiatelo direttamente sulla pietra riscaldata.

Non utilizzare un impasto appiccicoso sulla pietra o sulle pale per pizza. Se l'impasto è appiccicoso, utilizzare una teglia per pizza per cuocere la pizza quindi farla scivolare direttamente sulla pietra, oppure infarinare la pietra e adagiarvi l'impasto direttamente sopra.

ATTENZIONE:

1) Per posizionare le pizze sul piano di cottura in pietra refrattaria, servirsi di apposite palette, che possono risultare utili, soprattutto se, prima di essere adoperate, saranno state leggermente infarinate. Infarinare le palette, condire la pizza direttamente su di esse, ed infornare. Una volta appoggiata la pizza, rimuovere le palette.

2) Tra una cottura e l'altra della pizza, lasciare aperto il coperchio del forno pizza per circa 2 minuti, così che la spia risulti sempre accesa quando verranno infornate altre pizze, e che anche le resistenze risultino accese durante la cottura.

DOPO L'UTILIZZO

- Impostare la manopola del Timer in posizione "0".
- Impostare il termostato in posizione "0".
- Scollegare la spina dalla rete elettrica.
- Lasciare che il forno si sia completamente raffreddato, prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e lasciare che il forno si raffreddi

- completamente prima di procedere con qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Le superfici possono essere pulite utilizzando un panno morbido e asciutto.
 - Non utilizzare spugne abrasive o utensili affilati per pulire l'apparecchio e la pietra refrattaria.
 - Pulire l'interno del forno con un panno umido dopo che si sarà completamente raffreddato.
 - Per pulire la pietra, non usare mai olio da cucina, acqua o detersivi. Raschiare via il cibo in eccesso con una spatola o una spazzola a setole rigide e pulire con carta assorbente o un panno pulito.

ETICHETTA DATI:

Innoliving Spa
Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy
INN-796B FORNO ELETTRICO PIZZA
ELECTRIC PIZZA OVEN
220-240V~50-60Hz 1200W
 LOT n.
MADE IN CHINA     



Per contatto con alimenti

Innoliving Spa
Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy
INN-796R FORNO ELETTRICO PIZZA
ELECTRIC PIZZA OVEN
220-240V~50-60Hz 1200W
 LOT n.
MADE IN CHINA     



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Thank you for purchasing INNOLIVING electric oven for pizza INN-796B/R.

Ready carefully use instructions and keep this manual for future references.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION


When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the followings:

1. Please read this instruction manual carefully. Use the product only for the intended purpose, as described in this user manual. Make sure that the appliance is connected to a power outlet with an adequate power. Make sure that the socket has an earth connection. Do not use the appliance by connecting it to a multiple socket outlet. This can cause a short circuit.
2. Do not touch the hot surfaces of the appliance. Do not move the oven when in use.
3. Careful supervision is necessary if the appliance is used near children. Keep the product and its power cord out of the reach of children under 8 years old. Keep the product out of reach of animals during use. This product can be used by children older than 8 and persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge if under supervision or if they received instructions for safe use of the appliance and they understood the related dangers. Make sure children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance

- operations should not be carried out by children unless they are at least 8 years old and under supervision.
4. To protect yourself from the risk of electric shock, avoid contact with water or other liquids. Do not place the product where it may fall in water or other liquid. Never immerse the wire, plug, or lid with panel controls in water or other liquid.
 5. Avoid the cable hanging from the table or the worktop, or come into contact with hot surfaces. If it happens, disconnect the plug and verify the integrity of the cable. Use it on a safe and stable work surface, and do not place it near the edge of the worktop. Always make sure that both the oven and loose cables are out of the reach of children.
 6. Do not use the appliance if the cable or plug are damaged. Regularly check the good condition of the cord and plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sales service or, in any case, by a qualified person in order to prevent any risk.
 7. When the oven is in use keep at least 10 cm of space for each side of the oven to allow a correct air circulation.
 8. Disconnect the cable from the mains when the oven is not in use and before proceeding with any cleaning operation.
 9. To disconnect the power cord, pull it out by plug.
 10. Particular attention should be paid when moving a tool containing hot oil or other hot liquids inside it.
 11. Do not cover the inside parts of the oven with aluminum


- paper. This may cause the oven to overheat.
12. Use extreme caution when removing the tray inside the oven.
 13. Do not clean the appliance with metal sponges. Follow this manual instruction indicated on CLEAN AND MAINTENANCE paragraph. Let cool before inserting or disconnecting part of the device before cleaning operations.
 14. Never leave the appliance unattended during use.
 15. Bulky food or metal utensils should not be placed in the appliance as it could create a fire or risk of electric shock.
 16. Do not place any element over the oven or cover the oven with flammable material during operation as it may cause fire. Do not use accessories different than those recommended by the manufacturer. They may ignite, cause short circuits, or cause personal injury.
 17. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper.
 18. When the product is not in use, do not store anything other than the accessories recommended by the manufacturer in the oven.
 19. Always wear protective and insulating gloves when inserting or removing objects from the hot oven.
 20. Do not use the appliance for purposes other than those that were intended in this instruction manual. Any other use is to be considered improper and dangerous.
 21. This appliance has been conceived for household use only,

but it can be used in cookery areas reserved for staff, shops, offices and other places of work, farms, hotels, motels, bed and breakfast and other professional premises and similar places.

22. Do not dismantle the product, try to repair or change the power plug in any way. Address to a customer assistance center in order to receive technical assistance.
23. This appliance must not be used with an external timer or separate remote control.
24.  The temperature of the door and other accessible surfaces can be high during use.
25. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Heater
2. Baking stone plate
3. Appliance body
4. Handles
5. Power on and temperature dial
6. Temperature control light
7. Timer dial

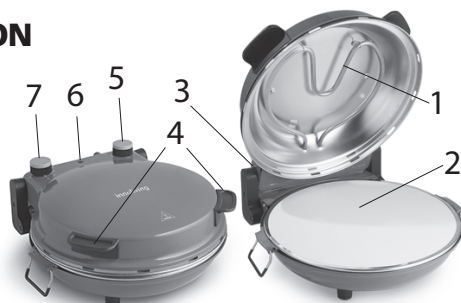

BEFORE USING

- Make sure there is sufficient ventilation around the oven.
- Make sure that the oven is completely dry before use.
- The oven must not be placed on untreated wood surfaces. Place the oven on a heat resistant surface.
- The oven feet may leave small marks on the support surface: the marks can be removed using a soft cloth.

FIRST USE

When using the pizza oven for the first time, read the instructions contained in this manual. Before cooking, turn on the oven, set position 5 with the function knob (350 ° C) and let the oven heat for 10 minutes with the lid closed: in this way all the residues of the lubricants of the heating elements are eliminated, also helping to the correct maintenance of the refractory stone.

Never use cooking oil or water directly on the cooking stone when cooking, dressing pizza or cleaning. When cooking with stone, place the raw pizza directly on the surface of the stone. Do not worry if there are small scratches or if the surface of the stone has taken on a darker color: it is the correct functioning of the stone.

Do not use knives or pizza cutters directly on the stone as this could damage the fine grain of the stone surface.

This product is designed to prepare delicious pizzas made with fresh, pre-cooked and/or frozen dough. When using a frozen pizza base, allow it to defrost before baking. In this way you will get a crispy cooked pizza. When cooking a pizza made with fresh dough, lightly flour the stone before placing the dough directly on the stone. If the dough is sticky, add more flour to the dough to prevent it from sticking to the stone.

Be very careful when opening the oven as the accumulated steam could escape quickly.

OPERATION INSTRUCTIONS

Make sure that the control knob is set to off and check that there is nothing inside the oven, only the cooking stone.

Connect the power cord to the mains. To turn on the pizza oven, set the cooking temperature control knob to maximum temperature 5. The heat light will turn on, indicating that the oven is preheating. It is important to preheat the oven for 10 minutes before use for best cooking results.

Insert the pizza dough (with fresh, pre-cooked and/or frozen) directly into the pizza oven. Never put too much topping on the pizza. The topping and the pizza must never touch the top heating element, to prevent it from burning.

Attention, the pizza stone and the handles will be extremely hot. Never touch them until they have cooled down.

Close the oven lid and set the knob to position 5 and leave the pizza to cook for 5 minutes, or until the desired level of cooking. It is important to remember

that each pizza can have different cooking times, depending on the thickness of the dough and the toppings. "Timer" sends out a signal after every baking cycle. Rotate the temperature dial (E) to "0" and disconnect the plug from the socket.

WARNING:

THE TIMER DOES NOT SWITCH ON AND OFF THE OVEN! It is therefore important to check the appliance after the time set has elapsed. To switch the appliance off, set the temperature dial to "0" and unplug it. Make sure appliance is properly closed during baking phase or that food inside isn't in contact with the upper heater. E DO not open lid during baking to avoid heat dispersion and a probable lengthening of baking time.

If the pizza is cooking too quickly, simply turn the knob to a lower temperature. To increase the cooking temperature, turn the knob clockwise.

When cooking a frozen pizza base, allow the dough to thaw before use. Once thawed, place it directly on the heated stone.

Do not use sticky dough on stone or pizza peels. If the dough is sticky,

use a pizza pan to cook the pizza then slide it directly onto the stone, or flour the stone and lay the dough directly on top.

1) To transfer pizzas the pizzas to the cooking surface in refractory stone, use special pallets, which may be useful, especially if, before being used, they have been lightly floured. Flour the palettes, season the pizza directly on them, and bake. Once the pizza is placed, remember to remove the palettes.

2) Between cooking one pizza and the next, leave the lid of the pizza oven open for about 2 minutes, so that the light is always on when other pizzas are baked, and that the resistances are also lit during cooking.

AFTER USE

- Set the Timer knob on "0" .
- Set the thermostat knob on "0" .
- Unplug from electric power.
- Let the oven have completely cooled down before proceeding with any cleaning and maintenance operations

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the plug from the mains and let the oven cool down completely before performing any cleaning or maintenance operation.
- Do not immerse the product in water or other liquids. Surfaces can be cleaned using a soft, dry cloth.
- Do not use abrasive sponges or sharp tools to clean the appliance and the stone

plate.

- Clean the inside of the oven with a damp cloth after use, only when it's completely cooled down.
- To clean the stone, never use cooking oil, water or any detergents. Scrape off any excess food with a spatulas or a stiff bristled brush & wipe clean with paper towel or a clean dishcloth.

RATING LABEL

Innoliving Spa
Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy
INN-796B FORNO ELETTRICO PIZZA
ELECTRIC PIZZA OVEN
220-240V~50-60Hz 1200W
LOT n.
MADE IN CHINA







Food Contact

Innoliving Spa
Via Merloni 2/B 60131 Ancona - Italy
INN-796R FORNO ELETTRICO PIZZA
ELECTRIC PIZZA OVEN
220-240V~50-60Hz 1200W
LOT n.
MADE IN CHINA







Read carefully the instruction manual



This product complies with all applicable European directives.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.



innoliving

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.00_07.2021

