




SPEAKER WIRELESS MULTIFUNZIONE

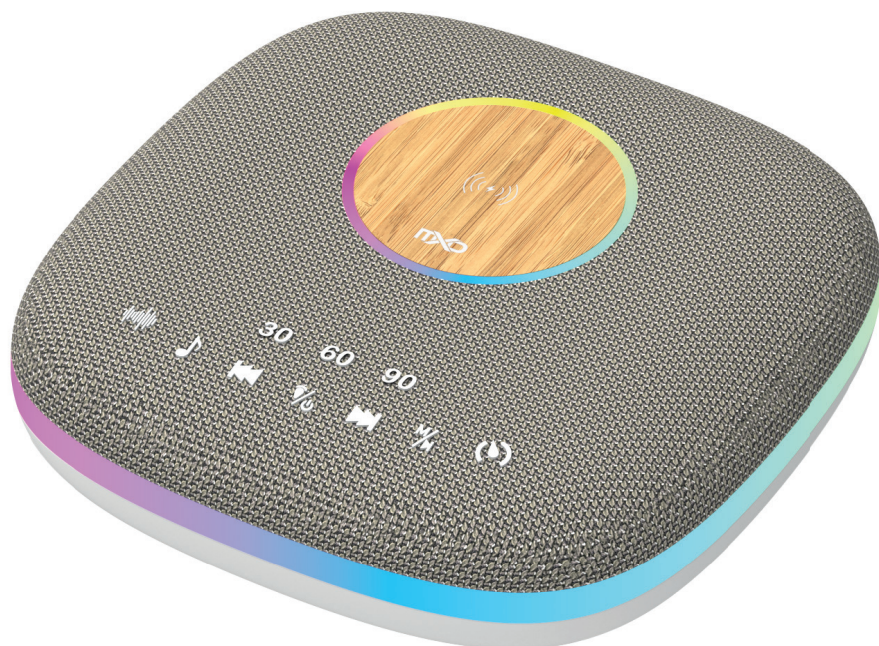

188942

MANUALE D'ISTRUZIONI



Importato da **MD S.p.A.**

Zona Asi - Capannone 18, 81030 - Gricignano di Aversa (CE)

www.mdspa.it - www.mdwebstore.it - info.nofood@mdspa.it

MADE IN P.R.C.

Gentile cliente, grazie per aver acquistato SPEAKER BLUETOOTH MXD!

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto. Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo. Prima di mettere in funzione il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali gravi o danni. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

L'uso improprio del prodotto può causare un'esplosione o un incendio.

- Tenere i bambini lontani dal prodotto.
- Prima della messa in funzione, rimuovere tutte le pellicole di protezione.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua, altri liquidi, fiamme libere e superfici calde.
- Non appendere nulla sul prodotto e non coprirlo. Mantenere una distanza di 1 m da materiali infiammabili.
- Non usare il prodotto se è danneggiato. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Non aprire il corpo del dispositivo e non apportarne modifiche. Far eseguire eventuali riparazioni da uno specialista.
- Non posizionare il prodotto sopra vasche da bagno, lavandini e altri oggetti riempiti con acqua.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e cognizioni, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini.
- L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sull'alloggiamento di plastica esterno.
- Proteggere da sbalzi di temperatura, come quelli vicino a ventilatori, condizionatori d'aria e riscaldamenti.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti presentano crepe o fessure o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Si consiglia maneggiare delicatamente durante il trasporto.
- Evitare l'uso in aree chimiche, come in aree di stoccaggio di vernici o aree di stoccaggio della benzina.
- Non utilizzare ad alta temperatura: la temperatura dell'ambiente di lavoro non deve superare i 45 °C, e non essere inferiore a -20 °C.
- Spegnerlo il dispositivo ogni volta che non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Tenere lontano da vibrazioni e sollecitazioni meccaniche che possono causare danni meccanici al prodotto.
- Non smontare. Questo prodotto non contiene parti che hanno diritto a riparazione autonoma.
- Avvertenze specifiche
- Ascolta la musica a un volume adeguato per evitare di danneggiare l'udito e il sistema audio.
- Evita l'esposizione a pioggia, acqua o gocce, e non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature o umidità elevate per periodi prolungati.
- Durante l'uso, tieni il prodotto lontano da fonti di calore, pressione elevata e fuori dalla

- portata dei bambini.
- Utilizza esclusivamente un'alimentazione che soddisfi i requisiti indicati.
- Non lasciar cadere il dispositivo, non sottoporlo a urti e non esercitare pressioni elevate per evitare danni al prodotto.

AVVERTENZE BATTERIE

L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile a litio.

Utilizzare solo le batterie ricaricabili previste. L'utilizzo di altri tipi di batterie ricaricabili può provocare ferimenti ed esporre a rischio d'incendio. Ricaricare le batterie ricaricabili solo con caricabatteria raccomandati dal produttore. Se si utilizza un caricabatteria adatto a uno specifico tipo di batteria ricaricabile per ricaricare batterie ricaricabili di altro genere, sussiste pericolo d'incendio.

- Le batterie ricaricabili contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Prima di smaltire l'apparecchio, far rimuovere le batterie da personale qualificato. Non gettarle tra i rifiuti domestici, bensì consegnarle a un centro di raccolta autorizzato.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.
- Per garantire una vita più lunga alle batterie, sarebbe opportuno farle scaricare completamente prima di ricaricarle.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, è consigliabile caricarlo ed utilizzarlo almeno una volta al mese per mantenerlo in buone condizioni.
- Non aprire, forare o danneggiare le batterie.
- Non usare una batteria ricaricabile danneggiata o modificata. Le batterie ricaricabili danneggiate o alterate possono reagire in modo imprevedibile e provocare incendi, esplosioni o lesioni.
- Non esporre la batteria ricaricabile a fiamme o ad alte temperature. Sussiste il pericolo di esplosione.
- **ATTENZIONE!!** In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Non smontare le batterie da sé ma rivolgersi a personale qualificato. Non gettare le batterie nel fuoco. Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.
- Le batterie integrate non devono essere sostituite dall'utente.
- Anche in caso di non utilizzo, non tenere la batteria completamente scarica troppo a lungo. Farla ricaricare almeno una volta al mese per assicurarle un ciclo di vita sufficientemente lungo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pericolo di danneggiamento! Se si apre incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, si rischia di danneggiare il prodotto. **PRESTARE ATTENZIONE!**

Rimuovere il prodotto dall'imballo e verificare che il contenuto della confezione non sia danneggiato e che corrisponda a quanto indicato sul presente manuale. In caso di anomalie, rivolgersi al rivenditore.

CARATTERISTICHE TECNICHE CT021Z1

Potenza altoparlante: 5W*2

Tensione batteria: 3,7V

Frequenza: 20HZ-20KHZ

Uscita wireless: 10W

Ingresso: DC 5V/2A, 9V/2A

Lunghezza del cavo: 1m

Dimensioni articolo: 150*150*39mm

Peso netto articolo: 509g

Contenuto della confezione: altoparlante, cavo di ricarica TIPO C, manuale utente

Informazioni sulla batteria: 18650 - 1200 mAh 4,44 W

Tempo di funzionamento: 1,5 ore

Tempo di ricarica: 2,5 ore


Dati tecnici

a) banda/e di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 2402-2480GHz

b) potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella banda o nelle bande di frequenza in cui funziona l'apparecchiatura radio: -1dbm~-10 dbm

Panoramica

1. Controllo timer spegnimento breve
2. Pulsante Modalità/Ricerca canali/Riproduci/Pausa
3. Brano successivo/Volume +
4. Pulsante Accensione/Spegnimento/Luce
5. Brano precedente/Volume -
6. Pulsante musica interna
7. Pulsante rumore bianco
8. Indicatore LED wireless
9. Superficie di ricarica wireless
10. Lampada
11. Ingresso AUX
12. Porta USB
13. Slot per scheda TF
14. Indicatore LED
15. Ingresso Type-C

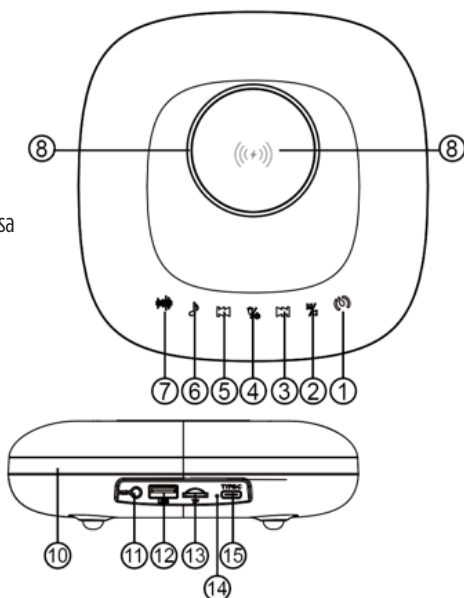

UTILIZZO

1. Accensione: Premi a lungo il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante, sentirai un suono.
2. Abbinamento: Dopo aver acceso l'altoparlante, accendi il tuo dispositivo mobile, cerca il dispositivo wireless e seleziona l'ID wireless "CT02121". Si abbinerà automaticamente.
3. Riproduci/Pausa: Premi brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica.
4. Brano successivo/Volume +: Premi brevemente per passare al brano successivo, premi a lungo per aumentare il volume.
5. Brano precedente/Volume -: Premi brevemente per tornare al brano precedente, premi a lungo per diminuire il volume.
6. Cambio modalità: Premi a lungo il pulsante Modalità per modificare le modalità wireless, FM, AUX/USB/TF (se disponibili).
7. Rumore bianco: Tocca ciclicamente il pulsante per cambiare i diversi rumori bianchi.
8. Musica relax: Tocca ciclicamente il pulsante per cambiare i diversi suoni.
9. Controllo timer spegnimento: Tocca il pulsante timer per impostare 30/60/90 minuti; il prodotto si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.
10. Lampada: Tocca ciclicamente il pulsante della luce per cambiare i colori o spegnere la lampada.
11. Modalità FM: Collega il cavo Type-C incluso per usare l'altoparlante come antenna. Premi a lungo il pulsante Modalità per entrare in modalità FM, quindi tocca il pulsante Modalità per cercare automaticamente i canali. Dopo la ricerca, usa i pulsanti brano successivo/precedente per scegliere il canale desiderato.
12. Ricarica wireless per il dispositivo mobile: Collega l'altoparlante a un adattatore qualificato usando il cavo Type-C incluso, posiziona il dispositivo wireless sulla superficie di ricarica; l'indicatore LED wireless si illuminerà di blu. Una volta completata la ricarica, rimuovi il dispositivo.
13. Riproduzione da scheda TF: Inserisci la scheda TF nello slot, la musica verrà riprodotta automaticamente.
14. Riproduzione da USB: Inserisci il disco USB nella porta, la musica verrà riprodotta automaticamente.
15. Ingresso AUX: Usa un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) per collegare l'altoparlante al tuo telefono e goditi la musica.
16. Spegnimento: Premi a lungo il pulsante di accensione per spegnere l'altoparlante.
17. Ricarica dell'altoparlante: Collega l'altoparlante a un adattatore qualificato usando il cavo Type-C incluso; l'indicatore LED di ricarica si illuminerà di rosso e si spegnerà quando completamente carico.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non utilizzare detergenti aggressivi o utensili per pulizia taglienti o metallici, quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Rimuovere polvere e sporco dal prodotto utilizzando un panno morbido e leggermente inumidito.

GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, la MD s.p.a. si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto. In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. In caso di modifiche, il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito www.mdpsa.it.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza di prodotto applicabili. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore oppure inviare una mail all'indirizzo info.nofood@mdpsa.it riportando il codice articolo presente sulla confezione.

SMALTIMENTO

IMBALLO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Il prodotto ha delle batterie incluse, rimovibili. Sulle pile, in aggiunta al simbolo, sono contrassegnati i simboli chimici del relativo metallo: del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) e del cadmio (Cd) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo o del 0,002% di cadmio. Per le istruzioni relative alla rimozione delle batterie consultare l'apposito paragrafo del manuale.

Alla fine della loro vita utile, le batterie vanno smaltite negli appositi raccoglitori. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente la pila-accumulatore esausti agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure conferirla negli appositi contenitori predisposti dai punti vendita. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA

Nome e del fabbricante:	MD SPA – ZONA ASI – CAPANNONE 18 – GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):	C-012/188390

È conforme alla DIRETTIVA 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE

è disponibile al seguente indirizzo Internet: WWW.MDSPA.IT

Importato da **MD S.p.A.**
Zona Asi - Capannone 18, 81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it - info.nofood@mdspa.it

MADE IN P.R.C.